

ASSEMBLING INSTRUCTION

CRASH PAD
SUZUKI GSX-R 600 (11-16)
SUZUKI GSX-R 750 (11-16)


SP6101/11

WWW.BARRACUDAMOTO.COM


LEGEND

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. HEAD PAD
TESTA TAMPONE
TIESTA DE TOPE
STURZPAD KOPF
TÊTE TAMPON | 4. M10X50 SCREW
VITE M10X50
TORNILLO M10X50
M10X50 SCHRAUBE
VIS M10X50 | 7. SPACER TUBE H.6
Distanziale H.6
Distanciador H.6
Distanzrohr H.6
ESPACEUR H.6 | 10. M10X55 SCREW
VITE M10X55
TORNILLO M10X55
M10X55 SCHRAUBE
VIS M10X55 |
| 2. NUT Ø10
DADO Ø10
TUERCA Ø10
MUTTER Ø10
ECROU Ø10 | 5. SPACER TUBE H.45
Distanziale H.45
Distanciador H.45
Distanzrohr H.45
ESPACEUR H.45 | 8. M10X70 SCREW
VITE M10X70
TORNILLO M10X70
M10X70 SCHRAUBE
VIS M10X70 | |
| 3. BASE PAD
BASE TAMPONE
BASE DE TOPE
STURZPAD BASIS
BASE TAMPON | 6. M10X80 SCREW
VITE M10X80
TORNILLO M10X80
M10X80 SCHRAUBE
VIS M10X80 | 9. SPACER TUBE H.20
Distanziale H.20
Distanciador H.20
Distanzrohr H.20
ESPACEUR H.20 | |

LEFT SIDE

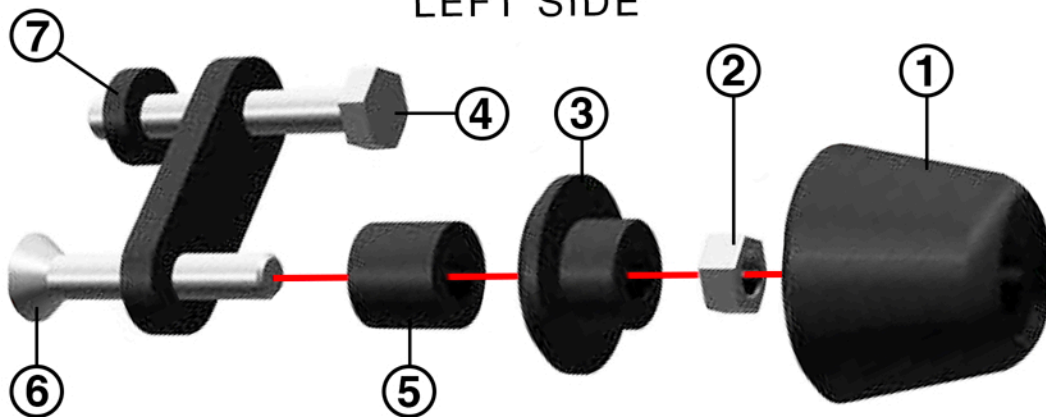

RIGHT SIDE

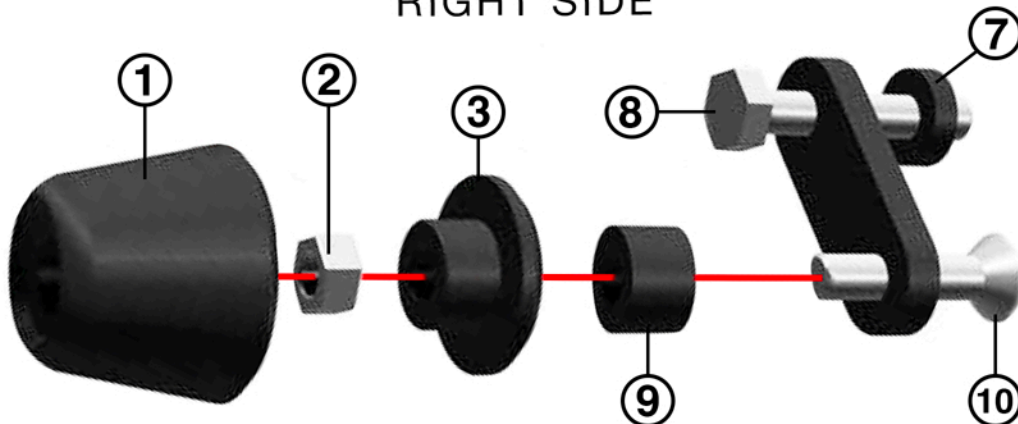

EN: REPLACE THE BUSHING IN THE KIT (6X30). INSERT THE H. 8 SPACER IN CONTRAST BETWEEN THE BOTTOM AND THE FRAME TO GET THE RIGHT DISTANCE

IT: SOSTITUIRE LA BOCCOLA CHE SI TROVA NEL KIT (6X30). INSERIRE IL DISTANZIALE H. 8 IN CONTRASTO TRA IL FONDO E IL TELAIO PER AVERE LA GIUSTA DISTANZA

ES: SUSTITUIR EL CASQUILLO DEL KIT (6X30). INSERTE EL ESPACIADOR H. 8 EN CONTRASTE ENTRE LA PARTE INFERIOR Y EL MARCO PARA OBTENER LA DISTANCIA CORRECTA

DE: ERSETZEN SIE DIE BUCHSE AUS DEM SATZ (6X30). FÜGEN SIE DIE H. 8 ABSTANDHALTER IM GEGENSATZ ZWISCHEN DEM BODEN UND DEM RAHMEN, UM DEN RICHTIGEN ABSTAND ZU ERHALTEN

FR: REMPLACER LA BAGUE DU KIT (6X30). INSÉRER L'ENTRETOISE H. 8 EN CONTRASTE ENTRE LE FOND ET LE CADRE POUR OBTENIR LA BONNE DISTANCE

