


**ASSEMBLING INSTRUCTION**

## LICENCE PLATE

**YP1104-15****WWW.BARRACUDAMOTO.COM****LEGEND**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> SCREW M6X30<br/>VITE M6X30<br/>TORNILLO M6X30<br/>SCHRAUBE M6X30<br/>VIS M6X30</p> | <p><b>3.</b> LARGE WASHER Ø6<br/>RONDELLA LARGA Ø6<br/>ARANDELA ANCHA Ø6<br/>BREITE SCHEIBE Ø6<br/>LARGE LAVEUSE Ø6</p>                                   |
| <p><b>2.</b> WASHER Ø6<br/>RONDELLA Ø6<br/>ARANDELA Ø6<br/>SCHEIBE Ø6<br/>LAVEUSE Ø6</p>        | <p><b>4.</b> SELF-BLOCKING NUT Ø6<br/>DADO AUTOBLOCCANTE Ø6<br/>AUTO TUERCA DE BLOQUEO Ø6<br/>SELBSTVERRIEGELUNG MUTTER Ø6<br/>ÉCROU AUTO-BLOQUANT Ø6</p> |

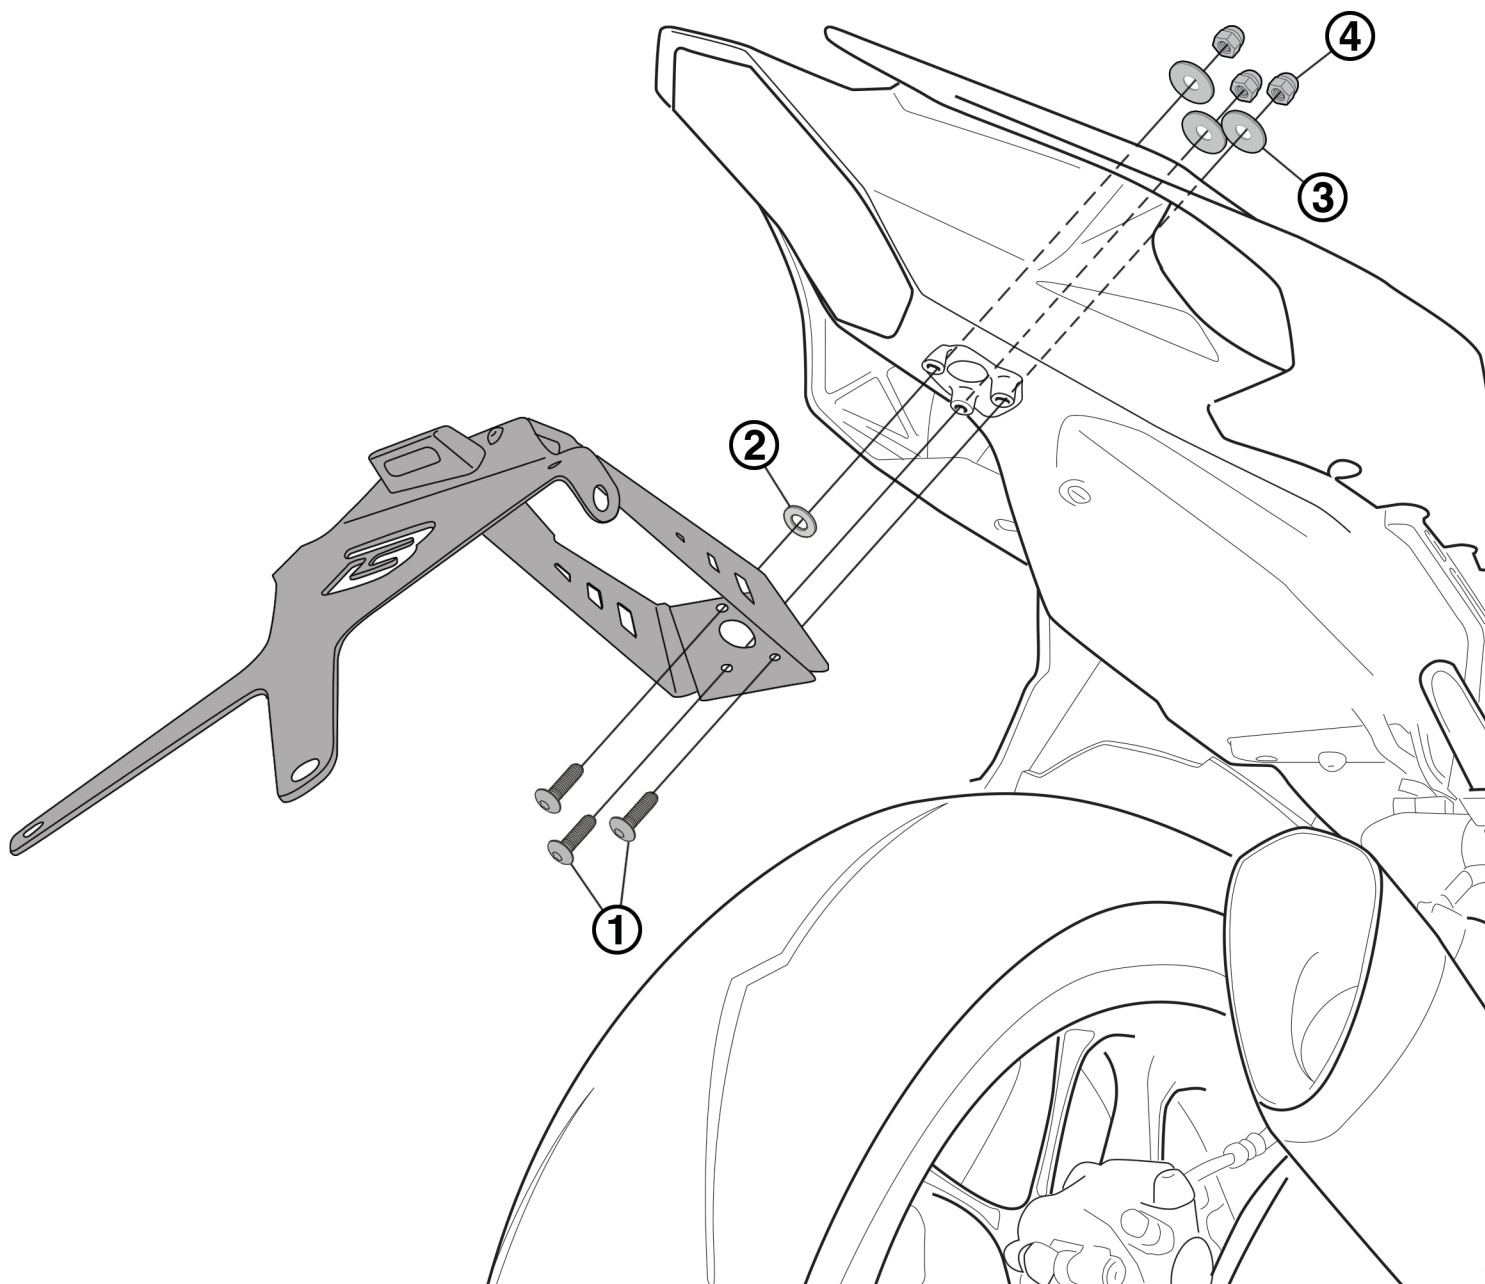

**EN:** DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.

**IT:** NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.

**ES:** NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.

**DE:** MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.

**FR:** NE MONTEZ PAS DE PIÈCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

**EN:** WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.

**IT:** CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.

**ES:** RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.

**DE:** WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

**FR:** NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTUREL POSSIBLES.